


1. Tuotteen kuvaus

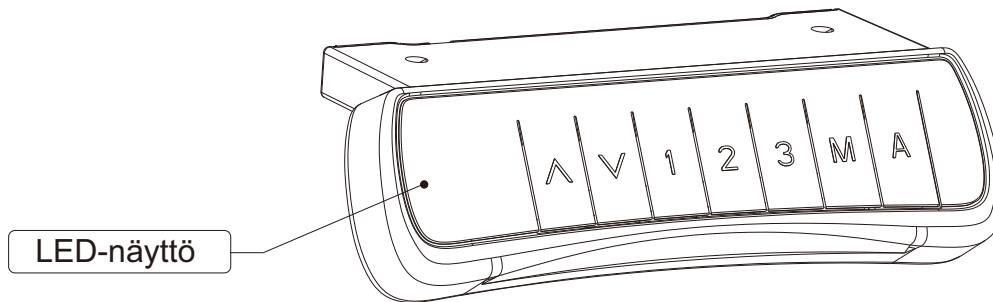

2. Tuotteen tiedot

Painikkeet: Laitteessa on seitsemän painiketta: "▲", "▼", "1", "2", "3", "M" ja "A"

- (1) "▲": Säättää pöytälevyä ylöspäin
- (2) "▼": Säättää pöytälevyä alaspäin
- (3) "1": Korkeus 1 eli käyttäjän asettama ensimmäinen korkeustaso
- (4) "2": Korkeus 2 eli käyttäjän asettama toinen korkeustaso
- (5) "3": Korkeus 3 eli käyttäjän asettama kolmas korkeustaso
- (6) "M": Korkeuden tallennustoiminto
- (7) "A": Aikamuistutus. Muistuttaa käyttäjää vaihtamaan asentoa.

3. Operating instructions

- Korkeuden säätäminen:
Säädä korkeutta painikkeiden "▲" ja "▼" avulla. Valittu korkeus näkyy LED-näytöllä.
- Korkeuden tallennustoiminto:
a. Säädä haluamasi korkeus painikkeiden "▲" ja "▼" avulla. Tallenna korkeus painamalla "M". Näytöllä näkyy "5-".
Tallenna valittu korkeus muistipaikkaan 1, 2 tai 3 painamalla painiketta "1", "2" tai "3". Muistipaikat ilmoitetaan näytöllä muodossa "5-1", "5-2" ja "5-3".
b. Valitse haluamasi tallennettu korkeus painamalla painiketta "1", "2" tai "3".

- Aikamuistutus säännöllisestä liikkumisesta
 - a. Ota toiminto käyttöön painamalla aikamuistutustoiminnon painiketta "A". LED-näytöllä näkyy "00" tai "on".
 - b. Paina kahden sekunnin kuluttua painiketta "▲" tai "▼". Voit säätää muistutusaikaa vain silloin, kun näyttö vilkkuu. Muistutuksen oletusaika on 45 minuuttia, ja se näkyy näytöllä muodossa "45". Tallenna valitsemasi aika painamalla mitä tahansa painiketta tai odottamalla 5 sekuntia, minkä jälkeen laite tallentaa valitun ajan automaattisesti. Kaikki asetetun ajan kuluessa suoritettavat toiminnot aloittavat ajastimen alaslaskennan alusta. Alaslaskennan päätyttyä näytöllä näkyy "00" ja laitteesta kuuluu 10 sekuntia kestävä "titi-titi-titi"-äänimerkki.
 - c. Voit ottaa kohdassa b. asettamasi aikamuistutustoiminnon uudelleen käyttöön painamalla 10 sekuntia kestävä äänimerkin aikana mitä tahansa painiketta. Jos 10 sekuntia kestävä äänimerkin aikana ei suoriteta mitään toimintoja, äänimerkki kuuluu uudelleen 5 minuutin kuluttua. Jos uudelleen kuuluvan äänimerkin aikana ei suoriteta mitään toimintoja, aikamuistutustoiminto kytkeytyy pois päältä.
 - d. Kytke aikamuistutustoiminto pois päältä pitämällä painiketta "A" painettuna kolmen sekunnin ajan. LED-näytöllä näkyy "OFF" tai "oFF".
- Törmäyksen välttämistoiminnon herkkyyden säätäminen – valinnainen ominaisuus
 - a. Säädä törmäyksen välttämistoiminnon herkkyyttä pitämällä painikkeita "▲" ja "▼" samaan aikaan painettuina viiden sekunnin. Vaihda herkkyyttä yksi taso kerrallaan. Käytössä on neljä herkkyytstasoa (A-3, A-2, A-1, A-0).
 - b. Kun näytöllä näkyy "A-0", törmäyksen välttämistoiminto ei ole aktivoitu. Kun näytöllä näkyy "A-1", törmäyksen välttämistoiminnon herkkyys on alhainen. Kun näytöllä näkyy "A-2", herkkyys on keskitasoinen. Kun näytöllä näkyy "A-3", herkkyys on korkea.
 - c. Mikäli pöytätaaso koskettaa korkeuden säätämisen aikana jotakin muuta esinettä, sen liike pysähtyy välittömästi ja pöytälevy vaihtaa suuntaa vahinkojen välttämiseksi.
 - d. Pidä painikkeita "▲" ja "▼" samaan aikaan painettuina viiden sekunnin ajan. Jos näytöllä ei näy edellä mainittua koodia, laitteen törmäyksenestotoiminto ei ole käytössä.
- Ongelmanratkaisu
 - a. Kun LED-näytöllä näkyy "RSF" tai "rSt" ja pidät samaan aikaan painiketta "▼" pitkään painettuna: pöytälevy laskee matalimmalle tai nousee korkeimmalle tasolle, minkä jälkeen se liikkuu vastaakkaiseen suuntaan, kunnes se pysähtyy. Näytöllä näkyy pöytälevyn korkeus. Vapauta sen jälkeen painike "▼". Nollauksen jälkeen pöytää voi käyttää tavanomaiseen tapaan.
 - b. Jos tämä ei toimi ja LED-näytöllä näkyy "E01" tai "E02", voit yrittää 18 minuutin kuluttua uudelleen.
 - c. Mikäli painike "▼" ei toimi, tarkista verkkoyhteys ja katkaise sen jälkeen virta vähintään 10 sekunnin ajaksi. Kytke virta takaisin päälle. Kun näytöllä näkyy "RSF" tai "rSt", aloita nollaustoimenpide pitämällä painiketta "▼" pitkään painettuna.
 - d. Jos olet suorittanut edellä mainitut toiminnot eikä pöytä vielääkään toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Jätteiden käsittely



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kierrätä tuote vastuullisesti välttääksesi jätteiden vääränlaisesta hävittämisestä aiheutuvat mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja edistääksesi materiaalien kestävä uudelleenkäyttöä. Hävitä käytöstä poistettu laite palautus- ja keräyspisteen kautta tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

