

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liitäntäjoto vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:



Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.



Maadoitusyöttöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liitimeen.

L

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liitimeen (L).

N

Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liitimeen (N).



Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.



Osoittaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIOI MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.



"COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.



Valaisin voidaan asentaa normaalisti syttyvälle alustalle. (Esim. puu)



Valaisin EI SAA asentaa normaalisti syttyvälle alustalle. (Esim. puu)



Rikkoontunut suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).



Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojalasia)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.



Ainoastaan sisäkäyttöön.



EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppunäpällevuot tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLLERA från armaturen:



Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.



Skyddsjordmatningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

L

Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

N

Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).



Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.



Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses. OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.



"COOL BEAM" -brännare får INTE användas.



Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)



Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)



Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)



Brännare försedd med denna symbol MÅSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / externt skyddsglas krävs ej)


MAX: nn W Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNA effekt.



Endast för inomhusbruk.



Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

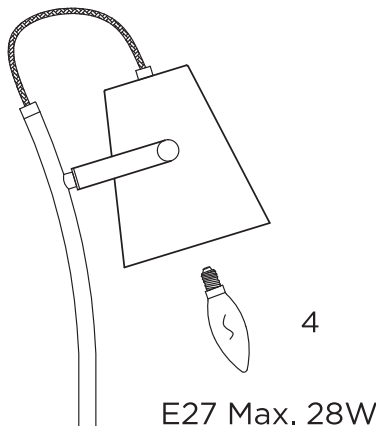

E27 Max. 28W

Huom! Varo ettei johto kierry tai vahingoitu kun kokoat valaisinta. Kohdassa 3, niin kierrä valaisin ensin 5-6 kierrosta vastapäivään ennen kun kiinnität sitä lattialeevyn

Obs! Var försiktig vid monteringen så att inte kabeln tar skada eller vrids för mycket. Vid punkt 3, så rotera lampen 5-6 varv motsols före ni fäster den i golvtvngden

Note! Be careful when assembling the luminaire to avoid the cable becoming damaged or excessively twisted. At step 3, turn the lamp 5-6 revolutions counterclockwise before attaching it to the base.

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikuks alles.

Kui valgusti ühenduskabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti VÕIMALIKUD sümbolid ja nende tähendus, KONTROLLI valgustit!



Klass I. See valgusti peab olema maandatud.



Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud Memmi.



Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).



Nulijuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).



Klass II. Kaitstud, seda valgusti ei maandata.



Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukсед jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.



"COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.



Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).



Valgusti EI TOHI asetada tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).



Purunenud kaitsekaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).



PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusallik on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitsekaasi)

MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.



Ainult siseruumides kasutamiseks.



EI OLE LUBATUD visata tavapruugi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.

