

# KUPOLI RIIPPUVALAISIN


Asennusohje  
V.14A

**INNOLUX**  
design Yki Nummi

Osat:

1 x Kupu


Ripustussarjan tarvikkeet:

1 x Valaisinjohto 

1 x Valaisinpistotulppajohto 


1 x Messingin värinen kartiokuppi 

1 x Kattokuppi 


1 x Ripustuskoukku 

1 x Musta tiiviste, riviliitin 


1 x Ruuvimeisseli 

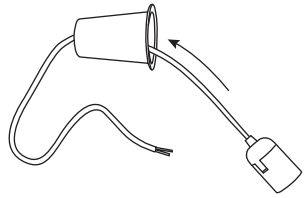


1 Pujota valaisinjohto kartiokupin läpi.

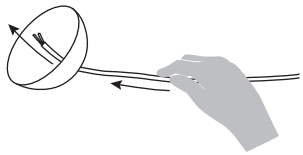

3 Pujota valaisinjohto kattokupin läpi.

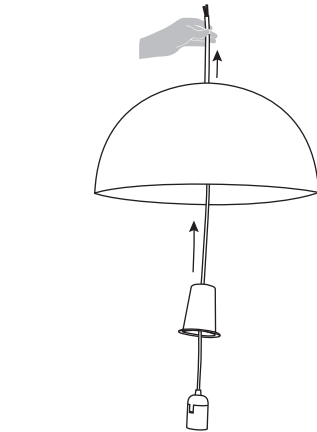


2 Pujota valaisinjohto kuvun läpi alakautta.

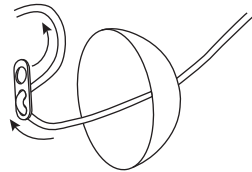


4 Pujota ripustuskoukku valaisinjohtoon.

**INNOLUX**  
Home of good light.


(A) Kattopistorasia:

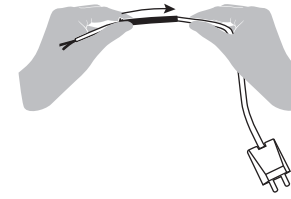


5 Pujota valaisinpistotulpan johto mustan tiivistein läpi.

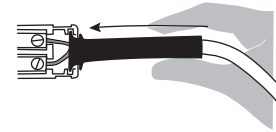

7 Siirrä musta tiiviste paikalleen.

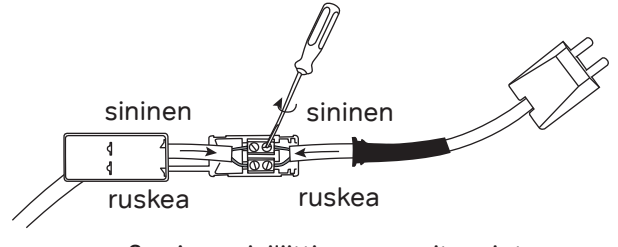


6 Avaa riviliittimen ruuvit, pujota molempien johtojen päät paikoilleen riviliittimeen ja kiristä ruuvit.

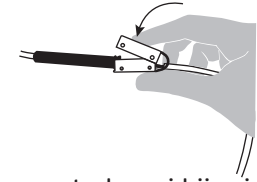


8 Napsauta kansi kiinni, varmista että kaikki neljä hakasta kiinnittyvät.


(B) Ei kattopistorasiaa:

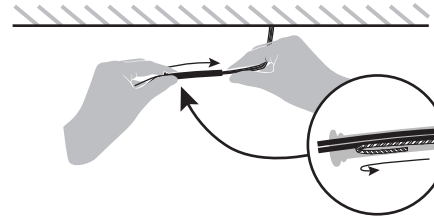


5 Taita keltavihreä katosta tuleva johto kaksinkerroin ja pujota kaikki katosta tulevat johtimet tiivistein läpi.



7 Siirrä musta tiiviste paikalleen.

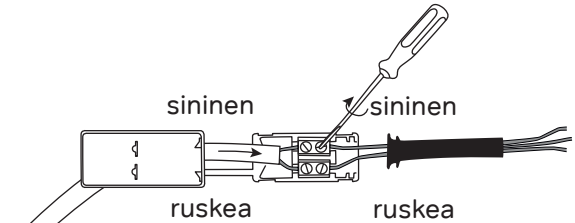


6 Avaa riviliittimen ruuvit, pujota valaisinjohtoon sekä katosta tulevien johtimien (ei keltavihreä johdin) päät riviliittimeen ja kiristä ruuvit.

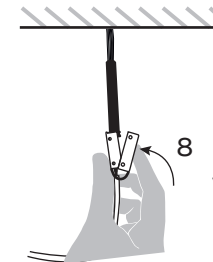


8 Napsauta kansi kiinni, varmista että kaikki neljä hakasta kiinnittyvät.

(A) Kattopistorasia:


1

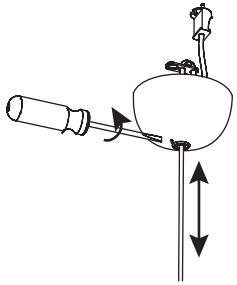


2

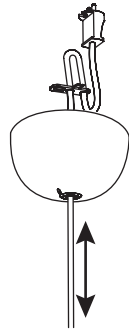

3




4

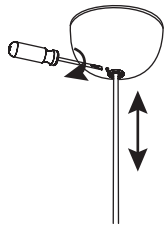


(B) Ei kattopistorasiaa:


1

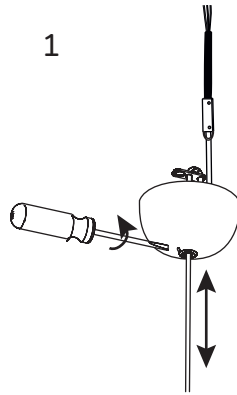



2

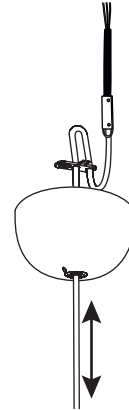

3



4

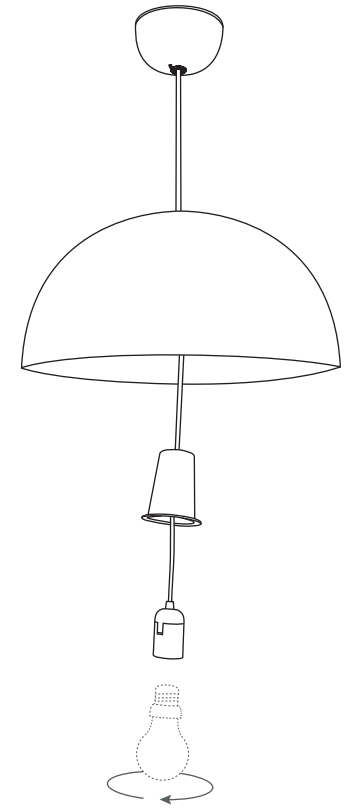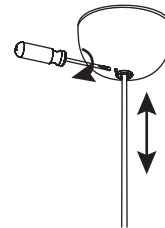

# KUPOLI RIIPPUVALAISIN

Asennusohje  
V.14A

INNOLUX  
design Yki Nummi

Osat:

1 x Kupu


Ripustussarjan tarvikkeet:

1 x Valaisinjohto 

1 x Valaisinpistotulppajohto 


1 x Messingin värinen kartiokuppi 

1 x Kattokuppi 

1 x Ripustuskoukku 


1 x Musta tiiviste, riviliitin 

1 x Ruuvimeisseli 

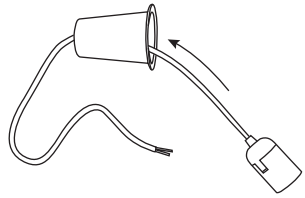


1 Pujota valaisinjohto kartiokupin läpi.


2 Pujota valaisinjohto kuvun läpi alakautta.

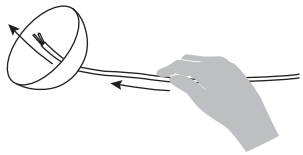

3 Pujota valaisinjohto kattokupin läpi.

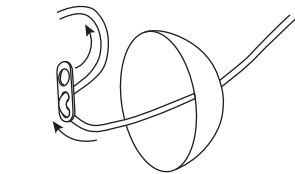


4 Pujota ripustuskoukku valaisinjohtoon.

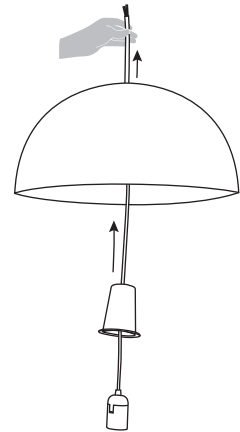


INNOLUX  
Home of good light.


A Kattopistorasia:

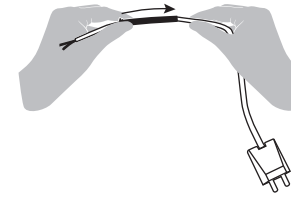


5 Pujota valaisinpistotulpan johto mustan tiivistein läpi.

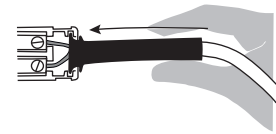

7 Siirrä musta tiiviste paikalleen.

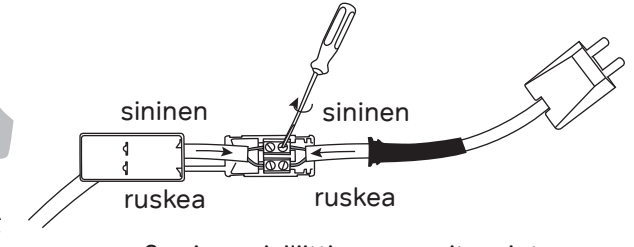


6 Avaa riviliittimen ruuvit, pujota molempien johtojen päät paikoilleen riviliittimeen ja kiristä ruuvit.

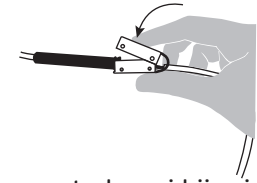


8 Napsauta kansi kiinni, varmista että kaikki neljä hakasta kiinnittyvät.


B Ei kattopistorasiaa:

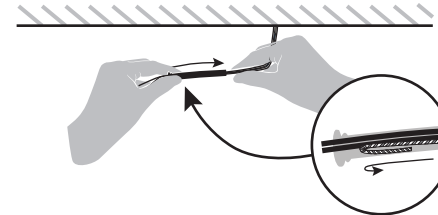


5 Fold the yellowgreen ceiling wire and insert all the ceiling wires through the rubber sleeve.



7 Siirrä musta tiiviste paikalleen.

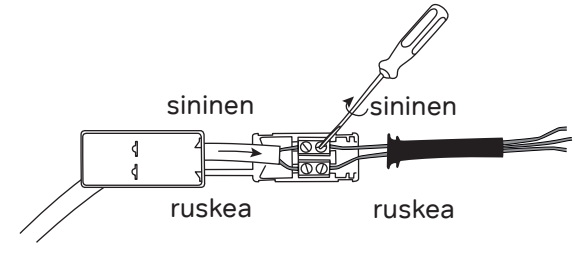


6 Avaa riviliittimen ruuvit, pujota valaisinjohton sekä katosta tulevien johtimien (ei keltavihreä johdin) päät riviliittimeen ja kiristä ruuvit.

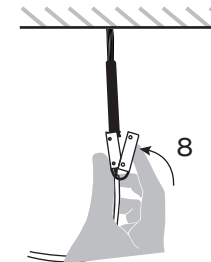


8 Napsauta kansi kiinni, varmista että kaikki neljä hakasta kiinnittyvät.

(A) Kattopistorasia:


1

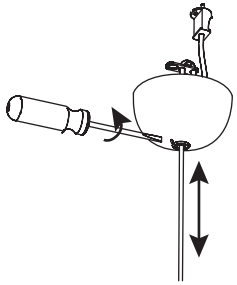


2

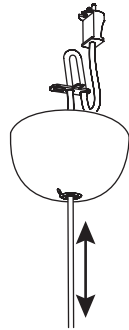

3




4

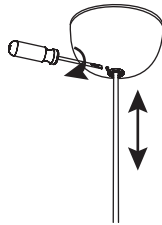


(B) Ei kattopistorasiaa:

1

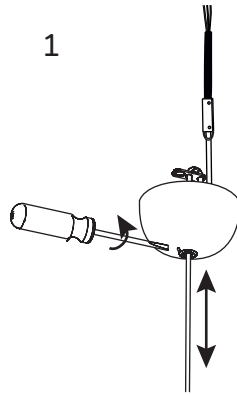

2

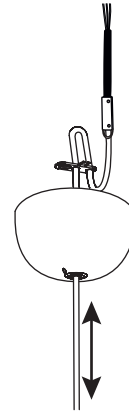

3



4

